


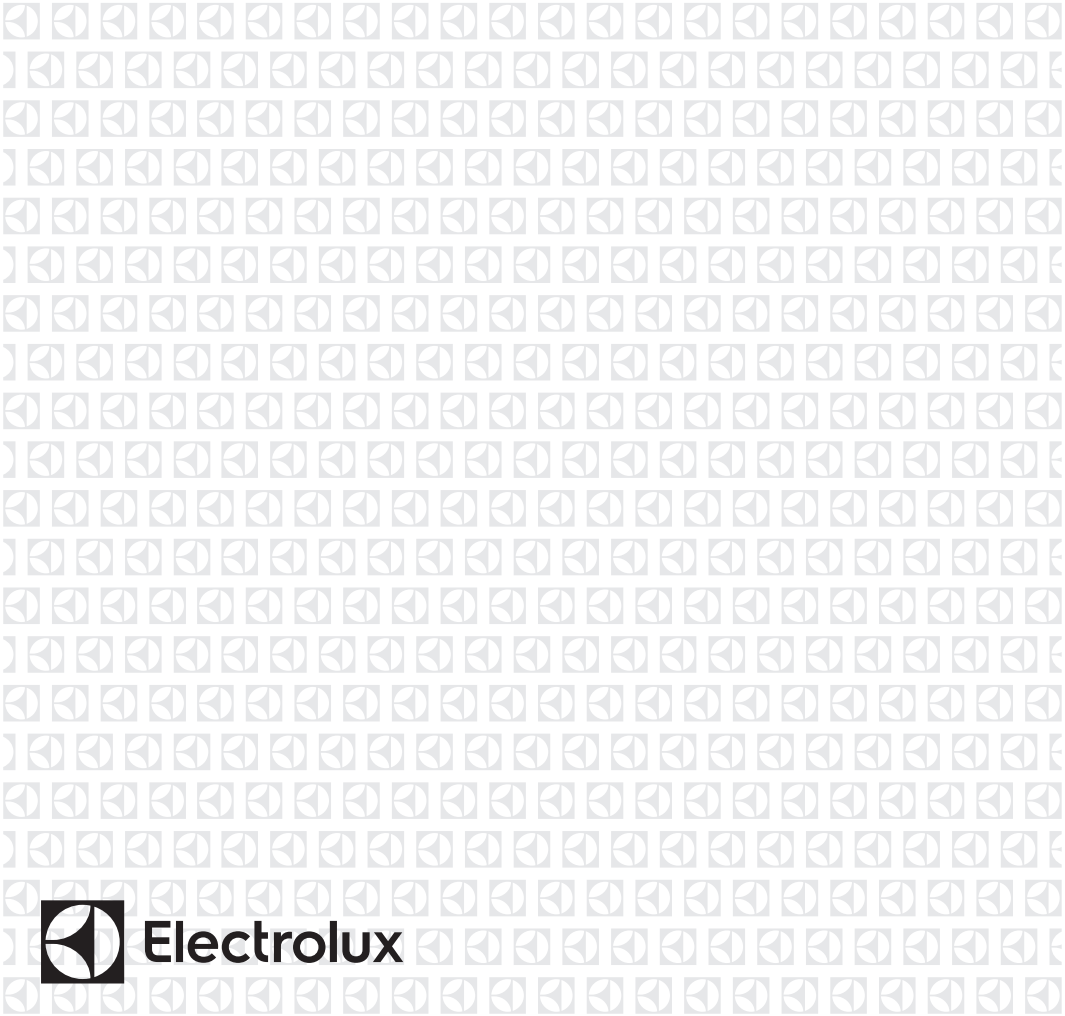

EN	Washing Machine	User Manual	2
TR	Çamaşır Makinesi	Kullanma Kılavuzu	24



CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION.....	3
2. SAFETY INSTRUCTIONS.....	4
3. PRODUCT DESCRIPTION.....	5
4. CONTROL PANEL.....	6
5. PROGRAMME CHART.....	7
6. CONSUMPTION VALUES.....	8
7. OPTIONS.....	9
8. SETTINGS.....	11
9. BEFORE FIRST USE.....	11
10. DAILY USE.....	11
11. HINTS AND TIPS.....	15
12. CARE AND CLEANING.....	16
13. TROUBLESHOOTING.....	20
14. TECHNICAL DATA.....	23

WE'RE THINKING OF YOU

Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You've chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you'll get great results every time.

Welcome to Electrolux.

Visit our website for:



Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com



Register your product for better service:
www.registerelectrolux.com



Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.

When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following data available: Model, PNC, Serial Number.

The information can be found on the rating plate.



Warning / Caution-Safety information



General information and tips



Environmental information

Subject to change without notice.

1. SAFETY INFORMATION

Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.

1.1 Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Do not let children play with the appliance.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Keep all packaging away from children.
- Keep all detergents away from children.
- Keep children and pets away from the appliance door when it is open.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

1.2 General Safety

- Do not change the specification of this appliance.
- Obey the maximum load volume of 10 kg (refer to the “Programme chart” chapter).
- The operating water pressure (minimum and maximum) must be between 0,5 bar (0,05 MPa) and 8 bar (0,8 MPa).
- The ventilation openings in the base (if applicable) must not be obstructed by a carpet.
- The appliance is to be connected to the water mains using the new supplied hose-sets. Old hose sets must not be reused.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not use water spray and steam to clean the appliance.
- Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation

- Remove all the packaging and the transit bolts.
- Keep the transit bolts. When you move the appliance again you must block the drum.
- Always be careful when you move the appliance because it is heavy. Always wear safety gloves.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Obey the installation instruction supplied with the appliance.
- Do not install or use the appliance where the temperature is less than 0 °C or where it is exposed to the weather.
- Make sure that the floor where you install the appliance is flat, stable, heat resistant and clean.
- Make sure that there is air circulation between the appliance and the floor.
- Adjust the feet to have the necessary space between the appliance and the carpet.
- Do not install the appliance where the appliance door can not be fully opened.

2.2 Electrical connection

- The appliance must be earthed.
- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Make sure that the electrical information on the rating plate agrees

with the power supply. If not, contact an electrician.

- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable. Should the mains cable need to be replaced, this must be carried out by our Authorised Service Centre.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- Do not touch the mains cable or the mains plug with wet hands.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.
- Only for UK and Ireland: The appliance has a 13 amp mains plug. If it is necessary to change the fuse in the mains plug, use a 13 amp ASTA (BS 1362) fuse.
- This appliance complies with the E.E.C. Directives.

2.3 Water connection

- Make sure not to cause damage to the water hoses.
- Before you connect the appliance to new pipes or pipes not used for a long time, let the water flow until it is clean.
- The first time you use the appliance, make sure that there is no leakage.

2.4 Use



WARNING!

Risk of injury, electrical shock, fire, burns or damage to the appliance.

- Use this appliance in a household only.
- Obey the safety instructions on the detergent packaging.
- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.
- Make sure that you remove all metal objects from the laundry.
- Do not put a container to collect possible water leakage under the appliance. Contact the Authorised Service Centre to ensure which accessories can be used.

- Do not touch the glass of the door while a programme operates. The glass can be hot.

2.5 Service

- To repair the appliance contact an Authorised Service Centre.
- Use original spare parts only.

2.6 Disposal




WARNING!

Risk of injury or suffocation.

- Disconnect the appliance from the mains supply.
- Cut off the mains cable and discard it.
- Remove the door catch to prevent children and pets to get closed in the appliance.

3. PRODUCT DESCRIPTION


3.1 Appliance overview

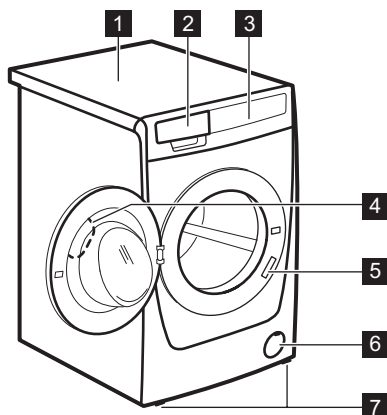

- 1** Worktop
- 2** Detergent dispenser
- 3** Control panel
- 4** Door handle
- 5** Rating plate
- 6** Drain pump filter
- 7** Feet for the appliance level


4. CONTROL PANEL

4.1 Control panel description

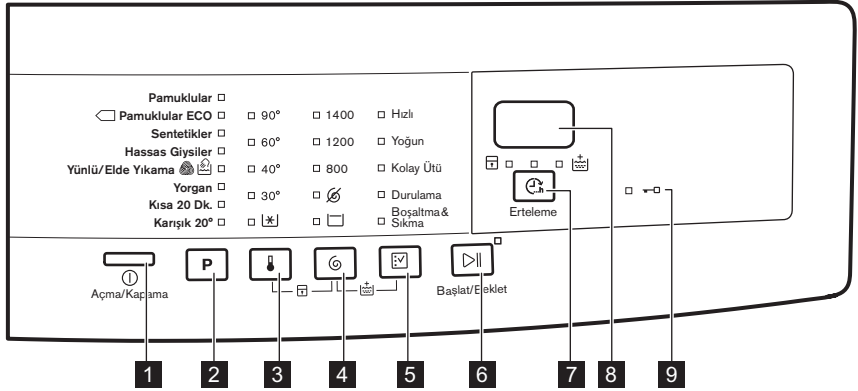



- 1** On / Off button (Açma/Kapama)
- 2** Programme selection touchpad **P**
- 3** Temperature touchpad
- 4** Spin selection touchpad
- 5** Options selection touchpad
- 6** Start/Pause touchpad
- 7** Finish in touchpad (Erteleme)
- 8** Display
- 9** Door locked indicator

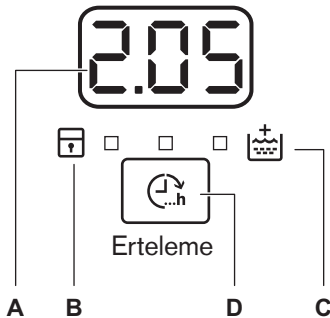4.2 Display



- A)** The time area:
 - 1.25: the programme duration
 - 3h: the "finish in" time
 - E 20: the alarm codes
 - E r r: the message of error
 - 0: the programme is completed.
- B)** The child lock indicator:
 - The indicator comes on when you activate this device.
- C)** The extra rinse indicator:
 - The indicator comes on when you activate this option.
- D)** The Erteleme touchpad.

5. PROGRAMME CHART

Programme Temperature range	Maximum load Maximum spin speed	Programme description (Type of load and soil level)
Pamuklular 90 °C - Cold	10 kg 1400 rpm	White cotton and coloured cotton. Normal soil and light soil.
 Pamuklular ECO ¹⁾ 60 °C - 40 °C	10 kg 1400 rpm	White cotton and colour-fast cotton. Normal soil. The energy consumption decreases and the time of the washing programme is extended.
Sentetikler 60 °C - Cold	4 kg 1200 rpm	Synthetic items or mixed fabric items. Normal soil.
Hassas Giysiler 40 °C - Cold	4 kg 1200 rpm	Delicate fabrics as acrylics, viscose, polyester items. Normal soil.
Yünlü/Elde Yıkama  40 °C - Cold	1,5 kg 1200 rpm	Machine washable wool, hand washable wool and delicate fabrics with «hand washing» care symbol. ²⁾
Yorgan 60 °C - Cold	3 kg 800 rpm	Special programme for one synthetic blanket, duvet, bedspread and so on.
Kısa 20 Dk. 40 °C - 30 °C	1 kg 1200 rpm	A very short cycle for cottons and synthetics items with light soil level or worn only once.
Karışık 20° 20 °C	2 kg 1200 rpm	Special programme for cotton, synthetic and mixed fabrics with light soil. Set this programme to decrease the energy consumption. Make sure that the detergent is for low temperature in order to have good washing results ³⁾ .

1) Standard programmes for the Energy Label consumption values. According to regulation 1061/2010, these programmes are respectively the «Standard 60°C cotton programme» and the «Standard 40°C cotton programme». They are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumption for washing normally soiled cotton laundry.








The water temperature of the washing phase may differ from the temperature declared for the selected programme.

2) During this cycle the drum rotates slowly to ensure a gentle washing. It can seem that the drum doesn't rotate or doesn't rotate properly. Consider this as a normal functioning of the appliance.

3) No temperature indicator is on .

Programme options compatibility

Programme				Hızlı ¹⁾	Yoğun	Kolay Ütü	Durulama	Boşaltma & Sıkma		
Pamuklular	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pamuklular ECO	■	■	■	■			■	■	■	■
Sentetikler	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hassas Giysiler	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Yünlü/Elde Yıkama	■	■	■				■	■	■	
Yorgan		■	■				■	■	■	■
Kısa 20 Dk.	■	■	■				■	■	■	
Karışık 20°	■	■	■		■		■	■	■	

¹⁾ When you set this option, we recommend that you decrease the quantity of the laundry. It is possible to keep the full load but the washing results can be unsatisfactory. Recommended load: cotton: 5 kg, synthetics and delicates: 2,5 kg.

5.1 Woolmark Apparel Care - Blue



The wool wash cycle of this machine has been approved by The Woolmark

Company for the washing of wool garments labelled as «hand wash» provided that the garments are washed according to the instructions issued by the manufacturer of this washing machine. Follow the garment care label for drying and other laundry instructions. M1512

In UK, Eire, Hong Kong and India the Woolmark symbol is a certification trademark.

6. CONSUMPTION VALUES



The data of this table are approximate. Different causes can change the data: the quantity and type of laundry, the water and ambient temperature.



At programme start the display shows the duration programme for the maximum load capacity.

During the washing phase the programme duration is automatically calculated and can be greatly reduced if the laundry load is lower than the maximum load capacity (e.g. Cotton 60°C, maximum load capacity 10 kg, the programme duration exceeds 2 hours; real load 1 kg, the programme duration don't reach 1 hour).

When the appliance is calculating the real programme duration a dot blinks in the display.

Programmes	Load (kg)	Energy consumption (kWh)	Water consumption (litre)	Approximate programme duration (minutes)	Remaining moisture (%) ¹⁾
Pamuklular 60 °C	10	2,04	87	177	53
Pamuklular 40 °C	10	1,04	83	177	53
Sentetikler 40 °C	4	0,77	61	122	35
Hassas Giysiler 40 °C	4	0,56	75	83	35
Yünlü/Elde Yıkama 30 °C ²⁾	1,5	0,42	62	70	30
Standard cotton programmes					
Standard 60 °C cotton	10	1,21	57	238	53
Standard 60 °C cotton	5	0,84	44	209	53
Standard 40 °C cotton	5	0,72	42	201	53

¹⁾ At the end of spin phase.

²⁾ Not available for some models.

Off Mode (W)	Left On Mode (W)
0,48	0,48
The information given in the chart above are in compliance with the EU Commission regulation 1015/2010 implementing directive 2009/125/EC.	

7. OPTIONS

7.1 Temperature

With this option you can change the default temperature.

Indicator = cold water.

The indicator of the set temperature comes on.

7.2 Spin

With this option you can change the default spin speed.

The indicator of the set speed comes on.

Additional spin options:

No Spin

- Set this option to deactivate all spin phases. Only the drain phase is available.
- The related indicator comes on.
- Set this option for very delicate fabrics.
- The rinses phase uses more water for some washing programmes.

Rinse Hold

- Set this option to prevent the laundry creases.
- The related indicator comes on.
- There is a water in the drum when the programme is completed.
- The drum turns regularly to prevent the laundry creases.
- The door stays locked. You must drain the water to unlock the door.



To drain the water refer to 'At the end of the programme'.

7.3 Hızlı

With this option you can decrease the programme duration.

Use this option for items with light soil or items to refresh.

The related indicator comes on.

7.4 Yoğun

With this option you can wash very soiled laundry.

The washing cycle lasts longer with this option.

The related indicator comes on.

7.5 Kolay Ütü


The appliance carefully washes and spins the laundry to prevent the creases.

The appliance decreases the spin speed, uses more water and adapts the programme duration to the type of laundry.

The related indicator comes on.

7.6 Durulama

With this option you can perform only a last rinse of a selected washing programme.

If you set also the Extra Rinse function () the appliance adds two or more rinses.


The related indicator comes on.

7.7 Boşaltma & Sıkma

With this option you can perform the spin and drain cycle.

The spin phase is suitable to the washing programme you set.




If you set also the No Spin () option, the appliance only drains.

7.8 Erteleme

With this option you can set the number of hours in which you would like your washing programme to be completed.

You can set from minimum 3 hours to maximum 20 hours.

The display shows the number of hours and the indicator above the button () is on.

7.9 Extra Rinse

With this option you can add some rinses to a washing programme.

Use this option for persons allergic to detergents and in areas where the water is soft.




The related indicator comes on.¹⁾

¹⁾ See in "Settings" how to activate this option.

8. SETTINGS




8.1 Extra Rinse



With this option you can permanently have an extra rinse when you set a new programme.

- To **activate/deactivate** this option touch the buttons  and  at the same time until the indicator  **comes on/goes off**.

8.2 Child Lock

With this option you can prevent that the children play with the control panel.

- To **activate/deactivate** this option, touch the buttons  and  at the same time until the indicator  **comes on/goes off**.

Activate this option after you touch the button : the buttons are locked (except for the button ).




This option stays active even when you switch off the appliance.

8.3 Acoustic signals

The acoustic signals operate when:

- The programme is completed.
- The appliance has a malfunction.

To **deactivate/activate** the acoustic signals, touch the buttons **P** and  at the same time for 4 seconds.



If you deactivate the acoustic signals, they continue operate when the appliance has a malfunction.

9. BEFORE FIRST USE

- Put a small quantity of detergent in the compartment for washing phase.
- Set and start a programme for cotton at the highest temperature without laundry.

This removes all possible dirt from the drum and the tub.


10. DAILY USE



WARNING!
Refer to Safety chapters.

10.1 Loading the laundry

- Open the appliance door
- Put the laundry in the drum, one item at a time.
- Shake the items before you put them in the appliance.
Make sure not to put too much laundry in the drum.
- Close the door firmly.

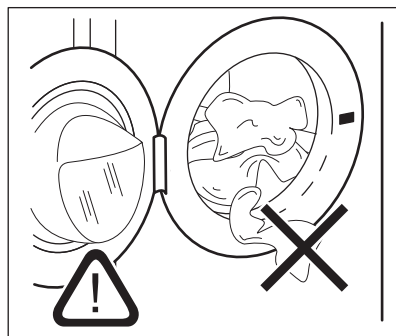


**CAUTION!**


Make sure that no laundry stays between the seal and the door. There is a risk of water leakage or damage to the laundry.

10.2 Using detergent and additives


1. Measure out the detergent and the fabric conditioner.
2. Put the detergent and the fabric conditioner into the compartments.
3. Carefully close the detergent drawer

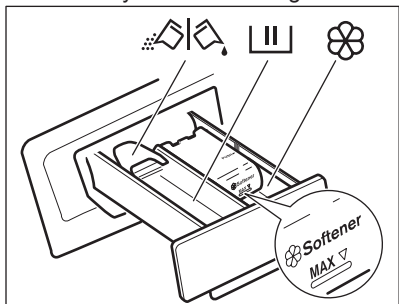

1.

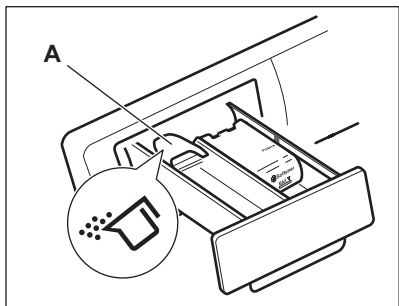

2.

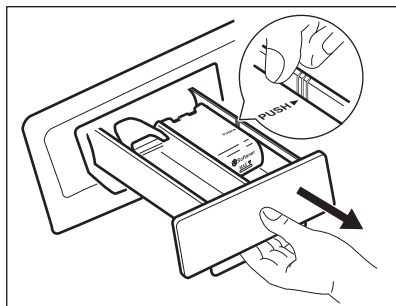

10.3 Detergent compartments



Detergent compartment for washing phase.

If you use liquid detergent, put it immediately before you start the programme.



Compartment for liquid additives (fabric conditioner, starch).

**CAUTION!**


Do not exceed the **MAX** level.




Flap for powder or liquid detergent.

10.4 Liquid or powder detergent

3.

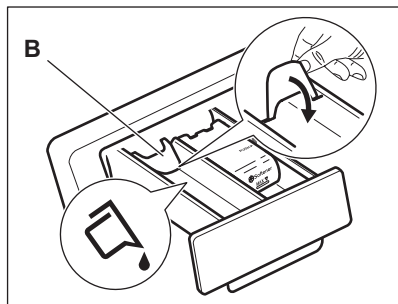

4.

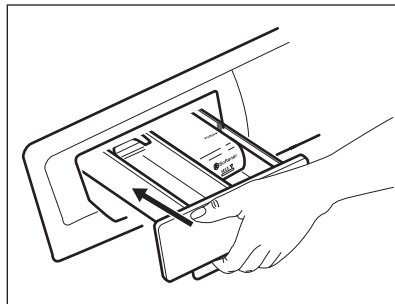


- Position **A** for powder detergent (factory setting).
- Position **B** for liquid detergent.



When you use the liquid detergent:


- Do not use gelatinous or thick liquid detergents.
- Do not put more liquid than the maximum level.
- Do not set the delay start (or Finish in option).

10.5 Activating the appliance


Press and hold for a couple of seconds the  button to activate or deactivate the appliance.

A tune sounds when the appliance is activated. The appliance performs a start up animation. The animation quickly shows each washing programme and the default temperature and spin settings. The display shows the word On.


10.6 Setting a programme


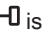
1. Touch the programme button **P** and set the programme:
 - The indicator of the button  flashes.
 - The display shows the programme duration.
2. If necessary, change the temperature and the spin speed or add available options. When you activate an option, the indicator of the set option comes on.



If you set something incorrect, the display shows the message .

10.7 Starting a programme without the Erteleme option

Touch the button .


- The indicator of the button  stops to flash and stays on.
- The programme starts, the door locks, the indicator  is on.
- The drain pump can operate for a short time at the beginning of the washing cycle.





After approximately 15 minutes from the start of the programme:

- The appliance adjusts automatically the programme duration agree with the laundry load.
- The display shows the new value.



10.8 Starting a programme with the Erteleme option

1. Touch the button  again and again to choose the number of hours in which you want the washing cycle to be finished.




The display shows the number of hours you set (e.g. 3h) and the indicator above the button  is on to show that this option is active.


2. Touch the button  :
 - The door is locked.
 - The appliance starts the countdown.
 - When the countdown is completed, the programme starts automatically.



You can cancel or change the set of the Erteleme option before you touch the button . After touching the button  you can only cancel the Erteleme option.



To cancel the the Erteleme option:

- a. Touch the button  to set the appliance to pause. The indicator of button  flashes.
- b. Touch the button  until the indicator above this button goes off.


Touch the button  again to start the programme immediately.

10.9 Interrupting a programme and changing the options

You can change only some options before they operate.

1. Touch .
- The indicator of this button flashes.
2. Change the options. If you change any option the Erteleme option (if set) will be disabled.
3. Touch  again.
The programme continues.


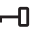
10.10 Cancelling a programme

1. Press the button  for some seconds to cancel the programme and to deactivate the appliance.
2. Press the same button again to activate the appliance. Now, you can set a new washing programme.



Before starting the new programme the appliance could drain the water. In this case, make sure that the detergent is still in the detergent compartment, if not fill the detergent again.


10.11 Opening the door





While a programme (or the  operates, the appliance door is locked. The indicator  is on.







CAUTION!

If the temperature and level of the water in the drum are too high, you cannot open the door.

To open the door during the first minutes of the cycle (or when the  operates) :




1. Touch the button  to pause the appliance.
2. Wait until the indicator  goes off.
3. You can open the door.
4. Close the door and touch the button  again. The programme (or the ) continues.

10.12 At the end of the programme






- The appliance stops automatically.
- The acoustic signal operates (if it is activated).
- In the display  comes on.
- The indicator of the button  goes off.
- The door lock indicator  goes off.
- You can open the door.
- Remove the laundry from the appliance. Make sure that the drum is empty.
- Press the button  for some seconds to deactivate the appliance.
- Close the water tap.

- Keep the door and the detergent drawer ajar, to prevent the mildew and odours.

The washing programme is completed, but there is water in the drum:

- The drum turns regularly to prevent the creases in the laundry.
- The indicator  flashes to remind you to drain the water.
- The door lock indicator  is on. The indicator of button  flashes. The door stays locked.
- You must drain the water to open the door.

Draining the water:

1. To drain the water.
 - Touch the button . The appliance drains the water and spins with the maximum spin speed for selected washing programme.
 - Alternatively, touch the button  to change the spin speed and then touch the button . The appliance drains the water and spins. If you set , the appliance only drains.
2. When the programme is completed and the door lock indicator  goes off, you can open the door.




3. Press the button  for some seconds to deactivate the appliance.



The appliance drains and spins automatically after approximately 18 hours (except for Wool programme).

10.13 AUTO-OFF option

The AUTO-OFF stand-by option automatically deactivates the appliance to decrease the energy consumption. All the indicators and the display go off when :

- You do not use the appliance for 5 minutes before you touch .
Press the button  to activate the appliance again.
- After 5 minutes from the end of the washing programme.
Press the button  to activate the appliance again.
The display shows the end of the last set programme.
Touch the button **P** if you want to set a new cycle.

11. HINTS AND TIPS

11.1 The laundry load

- Divide the laundry in: white, coloured, synthetics, delicates and wool.
- Obey the washing instructions that are on the laundry care labels.
- Do not wash together white and coloured items.
- Some coloured items can discolour with the first wash. We recommend that you wash them separately for the first times.
- Button up pillowcases, close zippers, hooks and poppers. Tie up belts.
- Empty the pockets and unfold the items.
- Turn inside out multilayered fabrics, wool and items with painted illustrations.
- Remove hard stains.
- Wash with a special detergent heavy soil stains.
- Be careful with the curtains. Remove the hooks or put the curtains in a washing bag or pillowcase.
- Do not wash in the appliance laundry without hems or with cuts. Use a washing bag to wash small and/or delicate items (e.g. underwired bras, belts, tights, etc.).
- A very small load can cause balance problems with the spin phase. If this occurs, adjust manually the items in

the tub and start the spin phase again.

11.2 Stubborn stains

For some stains, water and detergent is not sufficient.

We recommend that you remove these stains before you put the items in the appliance.

Special stain removers are available. Use the special stain remover that is applicable to the type of stain and fabric.

11.3 Detergents and additives

- Only use detergents and additives specially made for washing machines:
 - powder detergents for all types of fabric,
 - powder detergents for delicate fabrics (40 °C max) and woollens,
 - liquid detergents, preferably for low temperature wash programmes (60 °C max) for all types of fabric, or special for woollens only.
- Do not mix different types of detergents.
- To help the environment, do not use more than the correct quantity of detergent.
- Obey the instructions that you find on the on packaging of these products.
- Use the correct products for the type and colour of the fabric, the

programme temperature and the level of soil.

- If your appliance has not the detergent dispenser with the flap device, add the liquid detergents with a dosing ball (supplied by the detergent's manufacturer).

11.4 Ecological hints

- Set a programme without the prewash phase to wash laundry with normal soil.
- Always start a washing programme with the maximum load of laundry.
- If necessary, use a stain remover when you set a programme with a low temperature.
- To use the correct quantity of the detergent, check the water hardness of your domestic system

11.5 Water hardness

If the water hardness in your area is high or moderate, we recommend that you use a water softener for washing machines. In areas where the water hardness is soft it is not necessary to use a water softener.

To know the water hardness in your area, contact your local water authority.

Use the correct quantity of the water softener. Obey the instructions that you find on the packaging of the product.

12. CARE AND CLEANING



WARNING!

Refer to Safety chapters.

12.1 External cleaning

Clean the appliance only with soap and warm water. Fully dry all the surfaces.



CAUTION!

Do not use alcohol, solvents or chemical products.

12.2 Descaling

If the water hardness in your area is high or moderate, we recommend that you use a water descaling product for washing machines.

Regularly examine the drum to prevent limescale and rust particles.

To remove rust particles use only special products for washing machine. Do this separately from the laundry wash.




Always obey the instructions that you find on the packaging of the product.

12.3 Maintenance wash

With the low temperature programmes it is possible that some detergent stays in the drum. Make regularly a maintenance wash. To do this:

- Remove the laundry from the drum.
- Set the cotton programme with the highest temperature with a small quantity of detergent.


12.4 Door seal

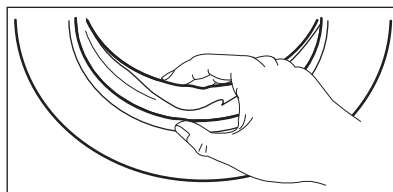


Regularly examine the seal and remove all objects from the inner part.

12.5 Cleaning the detergent dispenser


1.

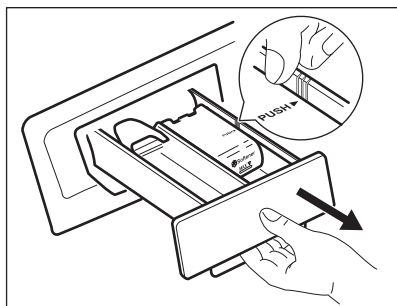


2.

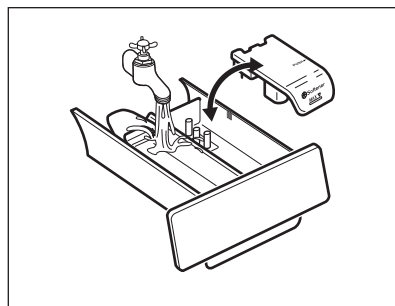

3.

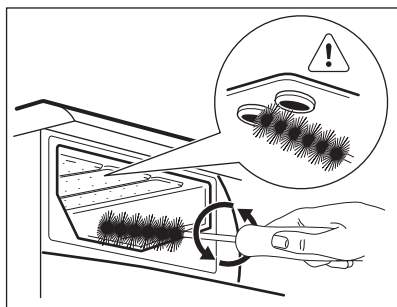

4.

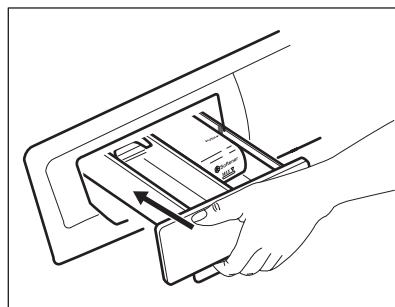


12.6 Cleaning the drain filter




WARNING!

Do not clean the drain filter if the water in the appliance is hot.


1.

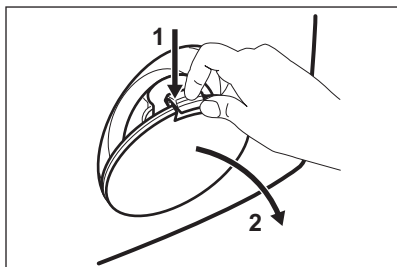


2.

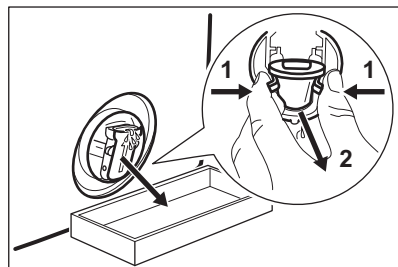


3.

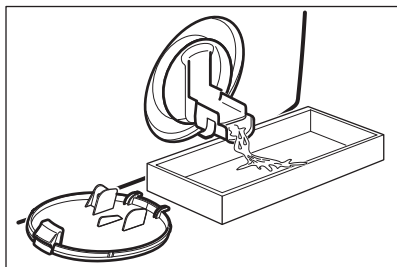


4.

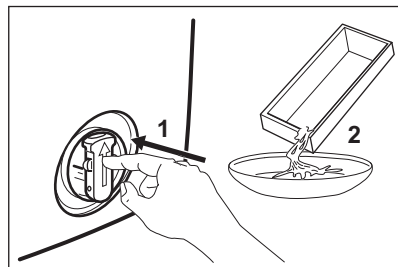


5.

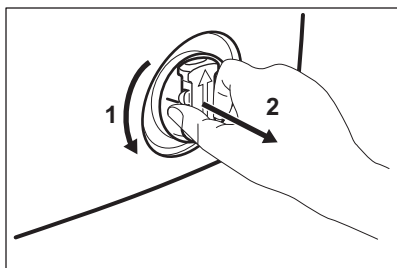


6.

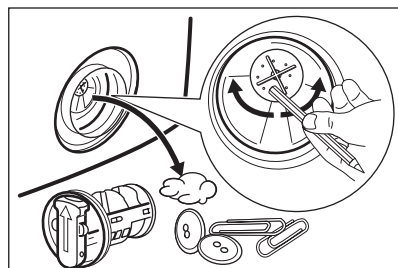


7.

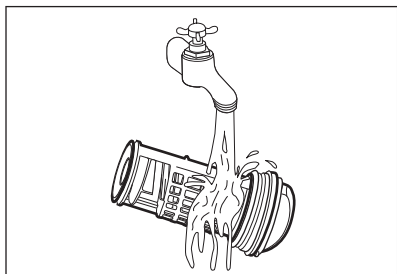

8.

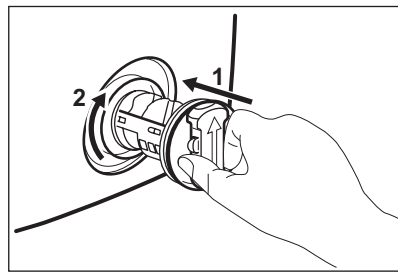


9.

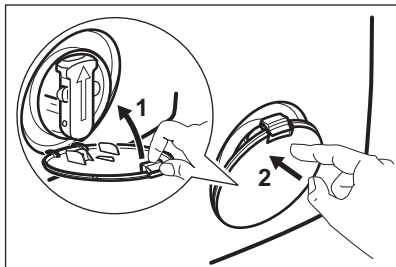


12.7 Cleaning the inlet hose and the valve filter


1.

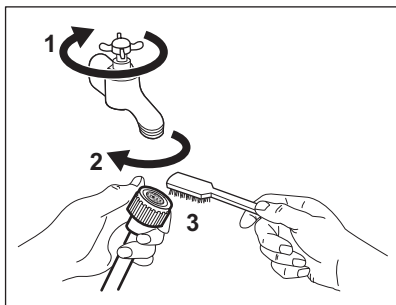


2.

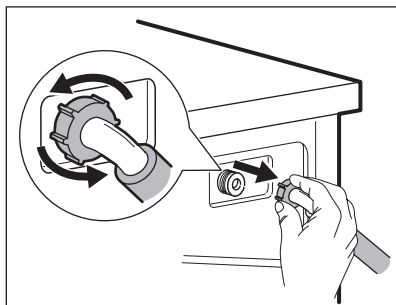

3.

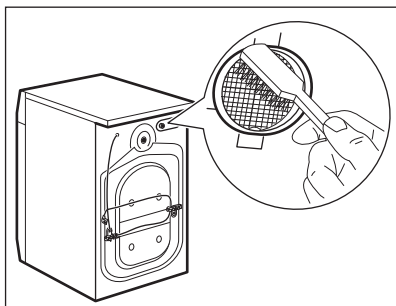

4.

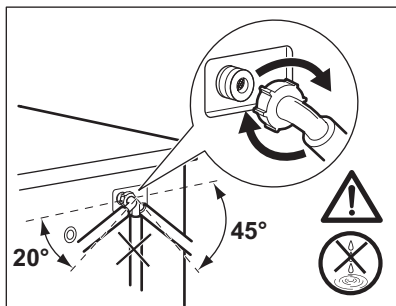

12.8 Emergency drain

Because of a malfunction, the appliance cannot drain the water.

If this occurs, do steps (1) through (9) of 'Cleaning the drain filter'. If necessary, clean the pump.

When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate again the drain system:

1. When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate again the drain system: Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.
2. Start the programme to drain the water

12.9 Frost precautions

If the appliance is installed in an area where the temperature can be less than 0° C, remove the remaining water from the inlet hose and the drain pump.

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Close the water tap.
3. Put the two ends of the inlet hose in a container and let the water flow out of the hose.
4. Empty the drain pump. Refer to the emergency drain procedure.

13. TROUBLESHOOTING



WARNING!

Refer to Safety chapters.

13.1 Introduction


The start of the appliance does not occur or it stops during operation.

First try to find a solution to the problem (refer to the table). If not, contact the Authorised Service Centre.

With some problems, the acoustic signals operate and the display shows an alarm code:

- **E10** - The appliance does not fill with water properly.
- **E20** - The appliance does not drain the water.
- **E40** - The appliance door is open or not closed correctly. Please check the door!




If the appliance is overloaded, remove some items from the drum and/or keep pressed the door and push the Başlat/Beklet button at the same time until the indicator  stops flashing (see the picture below).

5. When the drain pump is empty, install the inlet hose again.



WARNING!

Make sure that the temperature is more than 0 °C before you use the appliance again. The manufacturer is not responsible for damages caused by low temperatures.

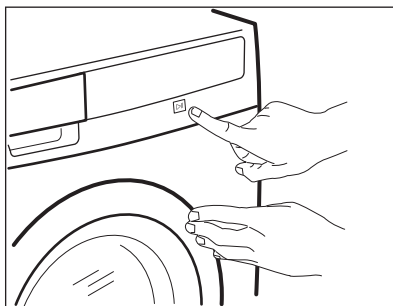

- **E40** - The mains supply is unstable. Wait until the mains supply is stable.
- **E9!** - No communication between electronic elements of the appliance. Switch off and switch on again.



WARNING!

Deactivate the appliance before you do the checks.

13.2 Possible failures

Problem	Possible solution
The programme does not start.	Make sure that the mains plug is connected to the mains socket.
	Make sure that the appliance door is closed.
	Make sure that there is not a damaged fuse in the fuse box.
	Make sure that the Start/Pause has been pressed.
	If the delay start is set, cancel the setting or wait for the end of countdown.
	Deactivate the Child Lock function if it is on.
The appliance does not fill with water properly.	Make sure that the water tap is open.
	Make sure that the pressure of the water supply is not too low. For this information, contact your local water authority.
	Make sure that the water tap is not clogged.
	Make sure that the filter of the inlet hose and the filter of the valve are not clogged. Refer to "Care and cleaning".
	Make sure that the inlet hose has no kinks or bends.
	Make sure that the connection of the water inlet hose is correct.
The appliance does not fill with water and drain immediately.	Make sure that the drain hose is in the correct position. The hose may be too low.
The appliance does not drain the water.	Make sure that the sink spigot is not clogged.
	Make sure that the drain hose has no kinks or bends.
	Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. Refer to 'Care and cleaning'.
	Make sure that the connection of the drain hose is correct.
	Set the drain programme if you set a programme without drain phase.
	Set the drain programme if you set an option which ends with water in the tub.
The spin phase does not operate or the washing cycle lasts longer than usually.	Set the spin programme.

Problem	Possible solution
	Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. Refer to 'Care and cleaning'.
	Adjust manually the items in the tub and start the spin phase again. This problem may be caused by balance problems.
There is water on the floor.	Make sure that the couplings of the water hoses are tight and there is not water leakages.
	Make sure that the drain hose have no damages.
	Make sure you use the correct detergent and the correct quantity of it.
You cannot open the appliance door.	Make sure that the washing programme is finished.
	Set the drain or the spin programme if there is water in the drum.
The appliance makes an unusual noise.	Make sure the levelling of the appliance is correct. Refer to 'Installation'.
	Make sure that the packaging and/or the transit bolts are removed. Refer to 'Installation'.
	Add more laundry in the drum. The load may be too small.
The cycle is shorter than the time displayed.	The appliance calculates a new time according to the laundry load. See the 'Consumption Values' chapter.
The cycle is longer than the time displayed.	An unbalanced laundry load increases the duration time. This is a normal behaviour of the appliance.
The washing results are not satisfactory.	Increase the detergent quantity or use a different detergent.
	Use special products to remove the stubborn stains before you wash the laundry.
	Make sure that you set the correct temperature.
	Decrease the laundry load.
You cannot set an option.	Make sure that you press only the wanted button(s).

After the check, activate the appliance. The programme continues from the point of interruption.

If the problem occurs again, contact the Authorised Service Centre.


If the display shows other alarm codes. Deactivate and activate the appliance. If the problem continues, contact the Authorised Service Centre.


14. TECHNICAL DATA

Dimension	Width/ Height/ Depth/ Total depth	600 mm/ 850 mm/ 600 mm/ 660 mm
Electrical connection	Voltage	230 V
	Overall power	2200 W
	Fuse	10 A
	Frequency	50 Hz
Level of protection against ingress of solid particles and moisture ensured by the protective cover, except where the low voltage equipment has no protection against moisture		IPX4
Water supply pressure	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximum	8 bar (0,8 MPa)
Water supply ¹⁾		Cold water
Maximum Load	Cotton	10 kg
Energy Efficiency Class		A+++
Spin Speed	Maximum	1400 rpm

¹⁾ Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4" thread.

15. ENVIRONMENT CONCERNS

Recycle the materials with the symbol . Put the packaging in applicable containers to recycle it. Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose appliances

marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ.....	25
2. GÜVENLİK TALİMATLARI.....	26
3. ÜRÜN TANIMI.....	28
4. KONTROL PANELİ.....	28
5. PROGRAM TABLOSU.....	29
6. TÜKETİM DEĞERLERİ.....	31
7. SEÇENEKLER	32
8. AYARLAR.....	33
9. İLK KULLANIMDAN ÖNCE.....	34
10. GÜNLÜK KULLANIM.....	34
11. İPUÇLARI VE YARARLI BİLGİLER.....	38
12. BAKIM VE TEMİZLİK.....	39
13. SORUN GİDERME.....	43
14. TEKNİK VERİLER.....	45
15. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI.....	46

SİZİ DÜŞÜNÜR

Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları alacağınızdan emin olabilirsiniz. Electrolux'e hoş geldiniz.

Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:



Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri alın:
www.electrolux.com



Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registerelectrolux.com



Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın alın:
www.electrolux.com/shop

MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS

Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz. Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası. Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.



Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri



Genel bilgiler ve tavsiyeler



Çevre ile ilgili bilgiler

Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

1. ⚠ GÜVENLİK BİLGİLERİ

Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış bir montajın ve kullanımın yaralanma ve hasara neden olması durumunda sorumluluk kabul etmez. Talimatları daha sonra da kullanmak için saklayın.

1.1 Çocukların ve savunmasız kişilerin güvenliği

- Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Sürekli gözetim altında tutulmadığı sürece 3 yaşından küçük çocuklar mutlaka fırından uzakta tutulmalıdır.
- Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
- Tüm deterjanları çocuklardan uzak tutun.
- Kapak açıkken, çocukları ve evcil hayvanları cihazdan uzak tutun.
- Temizlik ve bakımı, gözetim altında bulunmadıkları müddetçe çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

1.2 Genel Güvenlik

- Bu cihazın teknik özelliklerini değiştirmeyin.
- 10 kg maksimum yük hacmine uyun ("Program tablosu" bölümüne bakın).
- Çalıştırma su basıncı (minimum ve maksimum) 0,5 bar (0,05 MPa) ve 8 bar (0,8 MPa) arasında olmalıdır.
- Tabandaki havalandırma menfezleri (varsa) bir halıyla kapatılmamalıdır.
- Cihaz, su şebekesine verilen yeni hortum seti ile bağlanmak durumundadır. Eski hortum setleri tekrar kullanılmamalıdır.
- Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda, bir kazanın meydana gelmesine engel olmak için,

kablonun deęiřimi, üretici, Yetkili Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kiři tarafından yapılmalıdır.

- Bakım iřleminden önce, cihazı devre dıřı bırakın ve elektrik fiřini prizden çekin.
- Cihazı temizlemek için su spreyi ve buhar kullanmayın.
- Cihazı yumuřak, nemli bir bezle temizleyin. Sadece nötr deterjanlar kullanın. Ařındırıcı ürünleri, ařındırıcı temizleme bezlerini, çözücöleri veya metal cisimleri kullanmayın.

2. GÜVENLİK TALİMATLARI

2.1 Montaj

- Ambalajı ve nakliye cıvatalarının tamamını sökün.
- Nakliye cıvatalarını saklayın. Cihazı tekrar taşıırken tamburu bloke etmeniz gerekir.
- Ağır olduęundan, cihazı taşıırken daima dikkat edin. Her zaman güvenlik eldivenleri kullanın.
- Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullanmayın.
- Cihazla birlikte verilen montaj talimatlarına uyun.
- Cihazı, sıcaklıęın 0°C'den daha az olduęu ya da hava durumundan etkilenebileceęi yerlere monte etmeyin veya buralarda kullanmayın.
- Cihazı kuracaęınız zeminin düz, sağlam, ısıya dayanıklı ve temiz olduęuna emin olun.
- Cihaz çevresinde ve zeminde hava sirkölasyonu olduęundan emin olun.
- Cihaz ve halı arasında gerekli boşluk kalacak řekilde cihazın ayaklarını ayarlayın.
- Cihazı, kapaęın tamamen açılmasını engelleyecek bir yere kurmayın.

2.2 Elektrik baęlantısı

- Cihaz topraklanmalıdır.
- Her zaman doęru monte edilmiř, darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
- Bilgi etiketindeki elektrik bilgilerinin elektrik beslemesine uygun olduęundan emin olun. Aksi durumda, bir elektrik teknisyenini arayın.

- Priz çoęaltıcıları ve uzatma kabloları kullanmayın.
- Elektrik fiřine ve kabloına zarar vermemeye özen gösterin. Cihazın ana kabloının deęiřtirilmesi gerekirse, bu iřlem Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır.
- Fiři prize sadece montaj tamamlandıktan sonra takın. Montajdan sonra elektrik fiřine erişilebildięinden emin olun.
- Elektrik kabloına ya da fiřine ıslak elle dokunmayın.
- Cihazı kapatmak için elektrik kabloını çıkarırken kablodan çekmeyin. Her zaman fiřten tutarak çekin.
- Yalnızca İngiltere ve İrlanda için geçerlidir: Cihaz bir 13 amp fiře sahiptir. Gerektięi takdirde, fiře bulunan sigortanın bir 13 amp ASTA (BS 1362) sigorta ile deęiřtirilmesi gerekir.
- Bu cihaz, EEC yönergeleri ile uyumludur.

2.3 Su baęlantısı

- Su hortumlarına zarar vermemeye özen gösterin.
- Cihazı yeni borulara veya uzun süre kullanılmamıř olan borulara baęlamadan önce, temiz su gelene dek suyu akıtın.
- Cihazı ilk kez kullanırken, kaçak olmadıęından emin olun.

2.4 Kullanım amacı



UYARI!

Yaralanma, elektrik çarpması, yangın, yanma veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Bu cihazı yalnızca ev ortamında kullanın.
- Deterjan ambalajının üzerindeki güvenlik talimatlarına uyun.
- Cihazın içine, üzerine veya yakınına yanıcı ürünler ya da yanıcı ürünlerle ıslanmış eşyalar koymayın.
- Tüm metal nesneleri çamaşırlarınızdan çıkardığınızdan emin olun.
- Cihazın altına su kaçağını toplamak için bir kap koymayın. Hangi aksesuarların kullanılabileceğini belirlemek için Yetkili Servis ile temasa geçin.
- Program çalışırken kapak camına dokunmayın. Cam sıcak olabilir.

2.5 Servis

- Cihazı onarmak için yetkili bir Servis Merkezine başvurun.
- Sadece orijinal yedek parçalar kullanın.

2.6 Elden çıkarma



UYARI!

Yaralanma ya da boğulma riski.

- Cihazın fişini prizden çekin.
- Elektrik kablolarını kesin ve atın.
- Çocukların ve hayvanların cihazda kapalı kalmasını önlemek için kapak kilit dilini çıkarın.

Üretici / İhracatçı :

ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com

İthalatçı: Electrolux A.Ş

Tarlabaşı Cad. No:35 34435-Taksim-
Beyoğlu_Istanbul

Electrolux tüketici danışma merkezi: 0
850 250 35 89


www.electrolux.com.tr

Kullanım Ömrü Bilgisi :

Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım süresini ifade eder.

3. ÜRÜN TANIMI


3.1 Cihaz genel görünümü

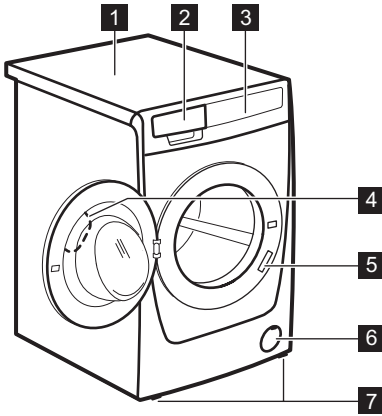

- 1 Üst tabla
- 2 Deterjan gözü
- 3 Kontrol paneli
- 4 Kapı tutacağı
- 5 Bilgi etiketi
- 6 Tahliye pompası filtresi
- 7 Cihaz seviyesini ayarlamak için kullanılan ayaklar

4. KONTROL PANELİ


4.1 Kontrol paneli açıklaması

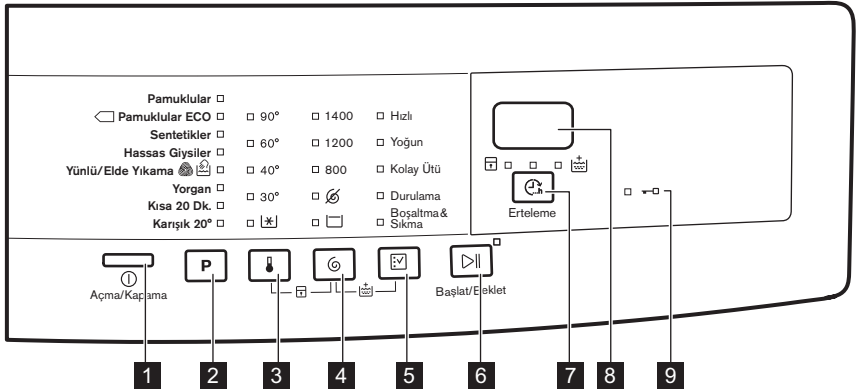

- 1 Açma / Kapama tuşu (Açma/ Kapama)
- 2 Program seçme dokunmatik tuşu **P**
- 3 Sıcaklık dokunmatik tuşu
- 4 Hız seçme dokunmatik tuşu
- 5 Seçenekleri seçme dokunmatik tuşu
- 6 Başlat/Beklet dokunmatik tuşu
- 7 Bitirme dokunmatik tuşu (Erteleme)
- 8 Ekran



9 Kapak kilitleme göstergesi

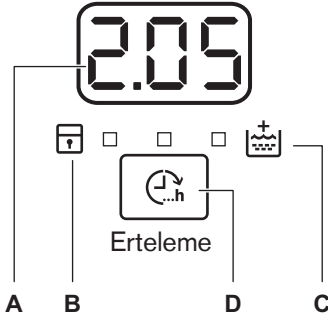4.2 Ekran



- A) Zaman alanı:
- 1.25: programın süresi
 - 3h: "bitirme" süresi
 - E20: alarm kodları
 - Err: hata mesajı
 - 0: program tamamlandı.
- B) Çocuk kilidi göstergesi:
- Bu cihazı çalıştırdığınızda gösterge yanar.
- C) Ekstra durulama göstergesi:
- Bu seçeneği etkinleştirdiğinizde gösterge yanar.
- D) Erteleme dokunmatik tuşu.

5. PROGRAM TABLOSU

Programı Sıcaklık aralığı	Maksimum çamaşır mik- tarı Maksimum sıkma hızı	Program tanımı (Çamaşır türü ve kirlilik derecesi)
Pamuklular 90 °C - Soğuk	10 kg 1400 dev. / dak.	Beyaz ve renkli pamuklular. Normal kirli ve hafif kirli.
 Pamuklular ECO ¹⁾ 60 °C - 40 °C	10 kg 1400 dev. / dak.	Beyaz pamuklular ve solmaz renkli pamuklu- lar. Normal kirli. Enerji tüketimi düşer ve yıkama programı süresi artar.
Sentetikler 60 °C - Soğuk	4 kg 1200 dev. / dak.	Sentetik veya karışık dokuma çamaşırlar. Normal kirli.
Hassas Giysiler 40 °C - Soğuk	4 kg 1200 dev. / dak.	Akrilik, viskoz, polyester çamaşırlar gibi hassas kumaşlar. Normal kirli.
Yünlü/Elde Yıkama  40 °C - Soğuk	1,5 kg 1200 dev. / dak.	Makinede yıkanabilir yünlüler, elde yıkanabi- lir yünlüler ve «elde yıkama» uyarı sembo- lüne sahip narin kumaşlar.²⁾
Yorgan 60 °C - Soğuk	3 kg 800 dev. / dak.	Bir sentetik bir battaniye, nevresim, yatak ör- tüsü vb. için özel program.

Programı Sıcaklık aralığı	Maksimum çamaşır mik- tarı Maksimum sıkma hızı	Program tanımı (Çamaşır türü ve kirlilik derecesi)
Kısa 20 Dk. 40 °C - 30 °C	1 kg 1200 dev. / dak.	Hafif kirli ya da sadece bir kere giyilmiş pamu- klu ve sentetik çamaşırlar için çok kısa pro- gram.
Karışık 20° 20 °C	2 kg 1200 dev. / dak.	Hafif kirli pamuklu, sentetik ve karışık kumaşlar için özel program. Enerji tüketimini azaltmak için bu programı ayarlayın. İyi yıkama sonuçları ala- bilmek için düşük sıcaklığa uygun deterjan kul- landığınızdan emin olun ³⁾ .

1) Enerji Etiketleri tüketim değerleri için standart programlar. 1061/2010 sayılı düzenleme uyarınca, bu programlar «Standart 60°C pamuklu programı» ve «Standart 40°C pamuklu programı» olarak belirlenmiştir. Bu programlar, normal kirli pamuklu çamaşırların temizlenmesi için karma enerji ve su tüketimi yönünden en verimli olanlarıdır.








Yıkama aşamasındaki su sıcaklığı, seçilen program için belirtilen sıcaklıktan farklı olabilir.

2) Bu program boyunca tambur nazik bir yıkama için yavaşça döner. Tamburun dönmediğini veya düzgün şekilde dönmediğini düşünebilirsiniz. Bunun cihazın normal çalışması olduğunu unutmayın.

3) Açık olan sıcaklık göstergesi yok.

Program seçenekleri uyumluluğu

Program				Hızlı ¹⁾	Yoğun	Kolay Ütü	Durulama	Boşaltma & Sıkma		
Pamuklular	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pamuklular ECO	■	■	■	■			■	■	■	■
Sentetikler	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hassas Giysiler	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Yünlü/Elde Yıkama	■	■	■				■	■	■	
Yorgan		■	■				■	■	■	■
Kısa 20 Dk.	■	■	■				■	■	■	

Program				Hızlı ¹⁾	Yoğun	Kolay Ütü	Durulama	Boşaltma & Sıkma		
Karışık 20°	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¹⁾ Bu seçeneğini ayarladığınızda, çamaşır miktarını azaltmanızı tavsiye ederiz. Tam yükleme mümkündür fakat yıkama sonuçları çok iyi olmayabilir. Önerilen yük: pamuklu: 5 kg, sentetikler ve hassas giysiler: 2,5 kg.

5.1 Woolmark Apparel Care - Mavi



Bu makinenin yünlü yıkama fonksiyonu, bu çamaşır makinesinin üreticisi tarafından belirtilen talimatlara uyulması şartıyla, «elde yıkama» etiketine sahip kıyafetlerin yıkanmasında kullanılması için The Woolmark Company tarafından onaylanmıştır. Kurulama ve diğer yıkama talimatlarıyla ilgili yıkama kodlarına uyun. M1512

İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, Hong Kong ve Hindistan'da Woolmark sembolü bir kalite onay ticari markasıdır.

6. TÜKETİM DEĞERLERİ



Bu tablodaki veriler yaklaşık değerlerdir. Farklı nedenler verileri değiştirebilir: çamaşırın miktarı ve türü, su ve ortam sıcaklığı.



Program başlangıcında, ekranda maksimum çamaşır miktarı kapasitesine ilişkin programın süresi görüntülenir.

Yıkama aşaması esnasında program süresi otomatik olarak hesaplanır ve çamaşır miktarının maksimum çamaşır miktarı kapasitesinden düşük olması durumunda büyük ölçüde azaltılabilir (örn. Pamuklular 60°C, maksimum çamaşır miktarı kapasitesi 10 kg, program süresi 2 saatin üzerindedir, gerçek yük 1 kg olması durumunda, program süresi 1 saatten kısa olur).

Cihaz gerçek program süresini hesaplarken, ekranda bir nokta yanıp söner.

Programlar	Yük (kg)	Enerji tüketimi (kWhsaat)	Su tüketimi (litre)	Yaklaşık program süresi (dakika)	Kalan nem (%) ¹⁾
Pamuklular 60 °C	10	2,04	87	177	53
Pamuklular 40 °C	10	1,04	83	177	53
Sentetikler 40 °C	4	0,77	61	122	35
Hassas Giysiler 40 °C	4	0,56	75	83	35
Yünlü/Elde Yıkama 30 °C ²⁾	1,5	0,42	62	70	30
Standart pamuklu programları					
Standart 60 °C pamuklu	10	1,21	57	238	53
Standart 60 °C pamuklu	5	0,84	44	209	53
Standart 40 °C pamuklu	5	0,72	42	201	53

1) Sıkma aşamasının sonunda.


2) Bazı modeller için mevcut değildir.

Kapalı Modu (W)	Açık Bırakma Modu (W)
0,48	0,48
Yukarıdaki tabloda yer alan bilgiler AB Düzenlemeleri 1015/2010'in ilgili yönergesi 2009/125/AB'ye uygundur.	

7. SEÇENEKLER

7.1 Sıcaklık

Bu seçenek ile varsayılan sıcaklığı değiştirebilirsiniz.

Gösterge  = soğuk su.

Ayarlanmış sıcaklık göstergesi yanar.

7.2 Sıkma

Bu seçenek ile varsayılan sıkma hızını değiştirebilirsiniz.

Ayarlanmış hız göstergesi yanar.

Ek sıkma seçenekleri:

Sıkmasız 

- Tüm sıkma aşamalarını devre dışı bırakmak için bu seçeneği ayarlayın. Sadece boşaltma aşaması mevcuttur.
- İlgili gösterge yanar.
- Çok hassas kumaşlar için bu seçeneği ayarlayın.
- Durulama aşaması bazı yıkama programları için daha fazla su harcar.

Suda Bekletme 

- Bu seçeneği çamaşır kırıksıklıklarını önlemek için kullanın.
- İlgili gösterge yanar.
- Program tamamlandığında tamburda su olur.
- Tambur, çamaşırların kırıksıklığını önlemek için düzenli olarak döner.

- Kapak kilitli kalır. Kapak kilidini açmak için suyu boşaltmanız gerekir.



Suyu boşaltmak için, 'Programın sonunda' bölümünü okuyun.

7.3 Hızlı

Bu seçeneği kullanarak program süresini azaltabilirsiniz.

Bu fonksiyonu hafif kirliler veya tazelenecek çamaşırlar için kullanın.

İlgili gösterge yanar.

7.4 Yoğun

Bu seçenek ile aşırı kirli çamaşırlar yıkanabilir.

Yıkama işlemi bu seçenekle normalden uzun sürüyor.

İlgili gösterge yanar.

7.5 Kolay Ütü

Kırıksıklıkları önlemek için cihaz çamaşırı dikkatlice yıkar ve sıkar.

Cihaz sıkma hızını azaltır, daha fazla su kullanır ve program süresini çamaşırın türüne göre uyarlar.

İlgili gösterge yanar.

7.6 Durulama

Bu seçenekle seçilen yıkama programının sadece son durulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Ekstra Durulama fonksiyonunu (🔄) ayarlarsanız, cihaz ek olarak iki veya daha fazla durulama işlemi ekler.

İlgili gösterge yanar.

7.7 Boşaltma & Sıkma

Bu seçenek ile sıkma ve boşaltma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Sıkma aşaması ayarladığınız yıkama programına uygundur.



Sıkmasız (🔄) seçeneğini ayarladığınızda cihaz sadece suyu boşaltır.

7.8 Erteleleme ⌚

Bu seçenekle yıkama programının bitmesini istediğiniz saati ayarlayabilirsiniz.

Ayarlayabileceğiniz süre minimum 3 saat maksimum 20 saattir.

Ekranda saat sayıları görüntülenir ve (🔔) tuşunun üzerindeki gösterge yanar.

7.9 Ekstra Durulama 🔄

Bu seçenekle bir yıkama programına birkaç durulama ekleyebilirsiniz.

Bu seçeneği deterjana alerjisi olan kişiler için ve suyun yumuşak olduğu yerlerde kullanın.

İlgili gösterge yanar.¹⁾

8. AYARLAR

8.1 Ekstra Durulama 🔄

Bu seçenek ile, yeni bir program ayarladığınızda kalıcı olarak ekstra bir durulamaya sahip olabilirsiniz.

- Bu seçeneği **etkinleştirmek/devre dışı bırakmak** için, (🔄) göstergesi **yanana/sönene dek** (🔍) ve (🔄) tuşlarına aynı anda basın.

8.2 Çocuk Kilidi 🚫

Bu seçeneği kullanarak çocukların kontrol paneli ile oynamalarını engelleyebilirsiniz.

- Bu seçeneği **etkinleştirmek/devre dışı bırakmak** için, (🚫) göstergesi **yanana/sönene dek** (🔍) ve (🚫) tuşlarına aynı anda basın.

¹⁾ Bu seçeneği etkinleştirmek için bkz. "Ayarlar".

▶|| tuşuna bastıktan sonra bu seçeneği etkinleştirin : Tuşlar kilitlidir (Ⓛ tuşu hariç) .



Cihazı kapattığınızda bile bu seçenek daima açık kalır.

8.3 Sesli ikazlar

Sesli sinyaller şu durumlarda devreye girer:

- Program tamamlandığında.
 - Cihazda bir sorun olduğunda.
- Sesli ikazları **devre dışı bırakmak/etkinleştirmek** için, 4 saniye boyunca **P** tuşuna ve **!** tuşuna aynı anda basın.



Sesli sinyaller devre dışı bırakırsanız, cihazda bir arıza varken çalışmaya devam ederler.

9. İLK KULLANIMDAN ÖNCE

1. Yıkama aşaması için bölmeye az miktarda deterjan koyun.
2. Çamaşır koymadan en yüksek sıcaklıkta pamuklular için bir program seçin ve başlatın.

Bu şekilde tamburda ve kazanda bulunan olası tüm kiri çıkarabilirsiniz.

10. GÜNLÜK KULLANIM




UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

10.1 Çamaşırların yerleştirilmesi

1. Cihaz kapağını açın
2. Çamaşırları tambura bir kerede bir parça şeklinde koyun.
3. Cihaza koymadan önce çamaşırları silkeleyin.

Tambura çok fazla çamaşır koymamaya özen gösterin.


4. Kapağı tam olarak kapatın.

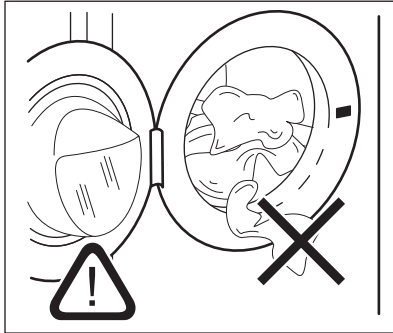


DİKKAT!
Hiçbir çamaşırın conta ve kapak arasında kalmadığından emin olun. Su sızıntısı ya da çamaşıra zarar verme riski vardır.

10.2 Deterjan ve katkı maddelerinin kullanımı

1. Deterjanı ve çamaşır yumuşatıcıyı ölçün.
2. Deterjanı ve çamaşır yumuşatıcıyı bölmeye koyun.
3. Deterjan çekmecesini dikkatle kapayın

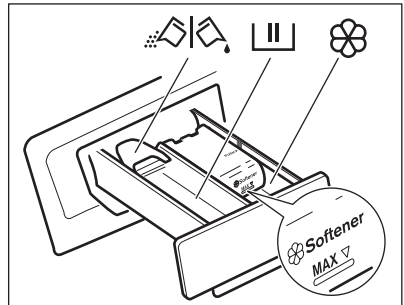

10.3 Deterjan bölmeleri


	Yıkama aşaması için deterjan bölmesi. Sıvı deterjan kullanıyorsanız, programı başlatmadan önce derhal koyun.
	Sıvı katkı maddeleri (yumuşatıcı, kola) bölmesi.  DİKKAT! MAX seviyesini aşmayın.




Toz veya sıvı deterjan için kanatçık.

10.4 Sıvı ya da toz deterjan


1.

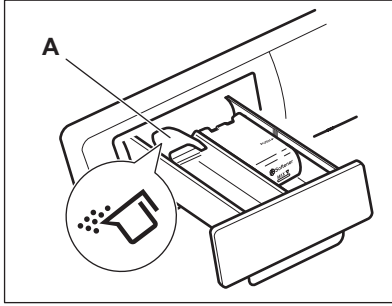


2.

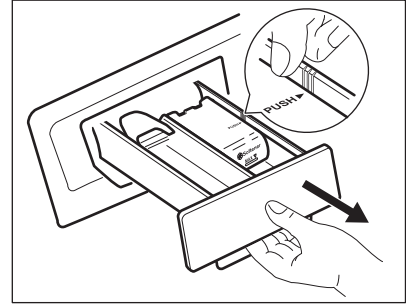

3.

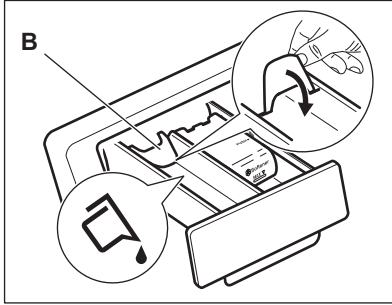

4.

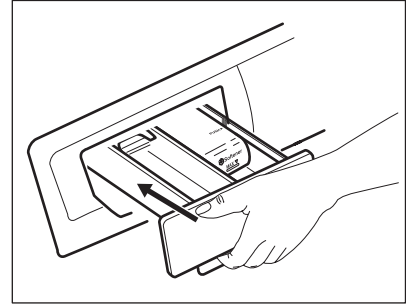


- Toz deterjan için konum **A** (fabrika ayarı).
- Sıvı deterjan için konum **B**.




Sıvı deterjan kullandığınızda:



- Jel veya katı sıvı deterjanlar kullanmayın.
- Maksimum seviyenin üstünde sıvı koymayın.
- Gecikmeli başlatmayı (veya bitirme seçeneği) ayarlamayın.

10.5 Cihazın etkinleştirilmesi


Cihazı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  tuşuna birkaç saniye basın ve basılı tutun. Cihaz etkinleştirildiğinde bir ses duyulur. Cihaz bir başlama animasyonu gerçekleştirir. Animasyon, her bir yıkama programını, varsayılan sıcaklığı ve sıklama ayarlarını hızlıca gösterir. Ekranında Açık ifadesi görüntülenir.



10.6 Bir programın ayarlanması


- P** program tuşuna basın ve programı ayarlayın:
 -  tuşunun göstergesi yanıp söner.
 - Ekranında program süresi gösterilir.
- Gerekirse, sıcaklığı ve sıklama hızını değiştirin ya da uygun seçenekleri ekleyin. Bir seçeneği etkinleştirdiğinizde, ayarlı seçeneğin göstergesi yanar.

 Yanlış bir şeyi ayarladığınızda, gösterge ekranında  mesajı gösterilir.

10.7 Erteleme seçeneği olmadan programın başlatılması


 tuşuna basın .



-  tuşunun göstergesi yanıp sönmeyi keser ve sürekli açık kalır.
- Program başlatılır, kapak kilitletlenir ve  göstergesi yanar.
- Yıkama işleminin başında tahliye pompası kısa bir süreliğine çalışabilir.


 Programın başlangıcından yaklaşık 15 dakika sonra:




- Cihaz çamaşır yüküne göre otomatik olarak program süresini ayarlar.
- Gösterge ekranında yeni değer gösterilir.

10.8 Erteleme seçeneği ile programın başlatılması

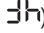



- Yıkama aşamasının sona ermesini istediğiniz saati ayarlamak için  tuşuna ard arda basın.

Ekran ayarladığınız saati (örn; ) gösterir ve  tuşunun üzerindeki gösterge bu seçeneğin aktif olduğunu göstermek için yanar.

-  tuşuna basın :
 - Cihaz kapağı kilittir.
 - Cihaz geri sayımı başlatır.
 - Geri sayım işlemi sona erdiğinde, program otomatik olarak çalışmaya başlar.



  tuşuna basmadan önce Erteleme ayarını iptal edebilir ya da değiştirebilirsiniz.  tuşuna bastıktan sonra, sadece Erteleme seçeneğini iptal edebilirsiniz.

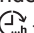Erteleme seçeneğini iptal etmek için:


- Cihazı bekleme konumuna almak için  tuşuna basın.  tuşunun göstergesi yanıp söner.
- Bu tuşun üzerindeki gösterge sönene kadar  tuşuna basın. Programı hemen başlatmak için  tuşuna tekrar basın.

10.9 Bir programı kesintiye uğratma ve seçenekleri değiştirme

Çalıştırmadan önce sadece bazı seçenekleri değiştirebilirsiniz.

-  tuşuna dokunun. Bu tuşun göstergesi yanıp söner.
- Seçenekleri değiştirin. Herhangi bir seçeneği değiştirdiğinizde Erteleme seçeneği (ayarlıysa) devre dışı kalacaktır.
-  tuşuna yeniden dokunun. Program devam eder.



10.10 Bir programın iptal edilmesi

1. Programı iptal etmek ve cihazı devre dışı bırakmak için  tuşuna birkaç saniye basın.
2. Cihazı etkinleştirmek için aynı tuşa tekrar basın. Artık, yeni bir yıkama programı ayarlayabilirsiniz.



Yeni programa başlamadan önce cihaz suyu boşaltabilir. Böyle bir durumda, tekrar deterjan koyulmayacaksa, deterjanın hala deterjan bölmesinde olduğunu kontrol edin.

10.11 Kapağın açılması


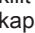
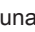

Bir program (veya ) çalışırken, cihaz kapağı kilitletir.  göstergesi yanar.







DİKKAT!

Tamburdaki su sıcaklığı ve seviyesi çok yüksekse, kapağı açamazsınız.

İşlemin ilk dakikalarında (veya ) çalışırken) kapağı açmak için :


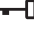

1. Cihazı durdurmak için  tuşuna basın.
2. Gösterge  sönene dek bekleyin.
3. Kapağı açabilirsiniz.
4. Kapağı kapatın ve  tuşuna yeniden basın. Program (veya ) devam eder.

10.12 Programın sonunda







- Cihaz otomatik olarak durur.
- (Etkinleştirilmiş ise), sesli sinyal duyulur.
- Gösterge ekranında  belirir.
-  tuşunun göstergesi söner.
- Kapak kilidi göstergesi  kaybolur.
- Kapağı açabilirsiniz.
- Çamaşırları cihazdan çıkarın. Tamburun boş olduğundan emin olun.
- Cihazı devre dışı bırakmak için birkaç saniye süreyle  tuşuna basın.

- Su musluğunu kapatın.
- Küf ve koku oluşumunu önlemek için kapağı ve deterjan gözünü hafif açık halde tutun.

Yıkama programı tamamlandı ancak tamburda su var:

- Tambur, çamaşırların kırıışmasını önlemek için düzenli olarak döner.
-  göstergesi suyu boşaltmanız gerektiğini hatırlatmak üzere yanıp söner.
- Kapak kilit göstergesi  yanar.  tuşunun göstergesi yanıp söner. Kapak kilitli kalır.
- Kapağı açmak için suyu boşaltmanız gerekir.

Suyun boşaltılması:



1. Suyu boşaltmak için.
 -  tuşuna basın . Cihaz suyu tahliye eder ve seçilen yıkama programı için maksimum sıklıkla hızıyla çamaşırları sıkır.
 - Alternatif olarak, sıkma hızını değiştirmek için  tuşuna ve ardından  tuşuna basın. Cihaz suyu boşaltır ve çamaşırı sıkır.  ayarı yaparsanız cihaz sadece suyu boşaltır.
2. Program tamamlandığında ve kapak kilit göstergesi  sönüldüğünde, kapağı açabilirsiniz.
3. Cihazı devre dışı bırakmak için birkaç saniye süreyle  tuşuna basın.



Cihaz yaklaşık 18 saat sonra otomatik olarak suyu boşaltır ve çamaşırı sıkır (Yünlü programı hariç).

10.13 OTOMATİK KAPANMA seçeneği

OTOMATİK KAPANMA bekleme seçeneği enerji tüketimini azaltmak için cihazı otomatik olarak devre dışı bırakır. Tüm göstergeler ve ekran şu durumlarda söner :

-  tuşuna basmadan önce cihazı yaklaşık 5 dakika kullanmadığınızda. Cihazı tekrar etkinleştirmek için  tuşuna basın.

- Yıkama programı sona erdikten 5 dakika sonra.
Cihazı tekrar etkinleştirmek için ① tuşuna basın.
Ekranında son ayarlı programın bitişi gösterilir.

Yeni bir yıkama devri ayarlamak istediğinizde **P** tuşuna basın.

11. İPUÇLARI VE YARARLI BİLGİLER

11.1 Çamaşırları yerleştirme

- Çamaşırları şu şekilde bölün: beyazlar, renkliler, sentetikler, hassaslar ve yünlüler.
- Çamaşır bakım etiketlerinde yazan yıkama talimatlarına uyun.
- Beyaz ve renkli çamaşırları birlikte yıkamayın.
- Bazı renkli çamaşırlar ilk yıkamada renk salabilir. İlk yıkamalarda bu çamaşırları ayrı olarak yıkamanızı tavsiye ederiz.
- Yastık kılıflarının düğmelerini ilikleyin, fermuarları çekin ve kanca ve çıkıtları kapatın. Kuşakları bağlayın.
- Cepleri boşaltın ve çamaşırların katlarını açın.
- Çok katlı kumaşların, yünlülerin ve üzerlerinde baskılı resim bulunan çamaşırların içlerini dışına çıkarın.
- Zor lekeleri çıkarın.
- Ağır kirli çamaşırları özel bir deterjanla yıkayın.
- Perdeleri dikkatle yerleştirin.
- Kancalarını çıkarın ya da perdeleri bir yıkama torbasına veya yastık kılıfının içine koyun.
- Cihaz içinde kenarları yapılmamış ya da kesik çamaşır yıkamayın. Küçük velveya narin çamaşırları (örn: telli sütyenler, kemerler, taytlar, vb) yıkamak için çamaşır filesi kullanın.
- Çok az çamaşır yüklenmesi sıkma aşamasında denge sorunlarının yaşanmasına yol açabilir. Bu tarz bir durumun oluşması durumunda tamburda bulunan çamaşırları manuel olarak ayarlayın ve sıkma aşamasını tekrar başlatın.

11.2 İnatçı lekeler

Bazı lekeler için, su ve deterjan yeterli gelmez.

Çamaşırları cihaza koymadan önce bu lekeleri çıkarmanızı tavsiye ederiz.

Piyasada özel leke çıkarıcılar mevcuttur. Leke ve kumaş tipine uygun özel leke çıkarıcılar kullanın.

11.3 Deterjanlar ve katkı maddeleri

- Sadece özel olarak çamaşır makineleri için üretilmiş deterjanları ve katkı maddelerini kullanın:
 - Her türlü kumaş için toz deterjanlar,
 - Hassas çamaşırlar (maks. 40 °C) ve yünlüler için toz deterjanlar,
 - Tüm çamaşır tiplerinde tercihen düşük sıcaklıkta yıkama programları için (maks. 60 °C) veya sadece yünlüler için sıvı deterjanlar.
- Farklı tipte deterjanları karıştırmayın.
- Çevrenin korunmasına yardımcı olmak amacıyla, doğru miktarda deterjandan fazlasını kullanmayın.
- Bu ürünlerin ambalajlarında yazan talimatlara uyun.
- Kumaş tipine, rengine, program sıcaklığına ve kir seviyesine uygun ürünler kullanın.
- Cihazınızda kapak cihazına sahip bir deterjan gözü bulunmuyorsa, sıvı deterjanı doz ayarlama topu (deterjan üreticisi tarafından verilir) kullanarak koyun.

11.4 Ekolojik tavsiyeler

- Normal kirliliğe sahip çamaşırları ön yıkama aşaması içermeyen bir program kullanarak yıkamaya ayarlayın.
- Bir yıkama programını her zaman maksimum seviyede çamaşır ile başlatın.

- Gerekli olması durumunda, düşük sıcaklıkta bir program ayarladığınızda bir leke çıkarıcı kullanın.
- Doğru miktarda deterjan kullanmak için ev tesisatına gelen suyun sertliğinin uygun olup olmadığını kontrol edin

11.5 Su sertliği

Bulunduğunuz bölgede su sertliği yüksek veya orta seviyedeysse, çamaşır

makinelere özel su yumuşatıcıları kullanmanızı tavsiye ederiz. Su sertliğinin yumuşak olduğu bölgelerde su yumuşatıcı kullanılması gerekli değildir.

Bulunduğunuz bölgedeki su sertliği hakkında bilgi almak üzere yerel su idarenizle iletişime geçin.

Doğru miktarda su yumuşatıcı kullanın. Ürünün ambalajlarında yazan talimatlara uyun.

12. BAKIM VE TEMİZLİK



UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

12.1 Dış temizlik

Cihazı sadece sabun ve ılık su ile temizleyin. Tüm yüzeyleri tam olarak kurutun.



DİKKAT!

Alkol, çözücü ya da kimyasal ürünler kullanmayın.

12.2 Kireç çözme

Bulunduğunuz bölgede su sertliği yüksek veya orta seviyedeysse, çamaşır makinesi için su yumuşatıcı ürün kullanmanızı tavsiye ederiz.

Kireç tortusu ve pas kalıntılarını önlemek için düzenli olarak tamburu kontrol edin.

Pasları çıkarmak için sadece çamaşır makinesine özel ürünleri kullanın. Bu işlemi, çamaşır yıkama işleminden ayrı olarak yapın.




Ürünün ambalajlarında yazan talimatlara daima uyun.

12.3 Koruyucu yıkama

Düşük sıcaklıktaki programlarda tamburda biraz deterjan kalması söz konusu olabilir. Düzenli olarak koruyucu yıkama yapın. Bunu yapmak için:

- Çamaşırları tamburdan çıkarın.
- Pamuklu programını en yüksek sıcaklık ve en düşük deterjan miktarına ayarlayın.


12.4 Kapak contası

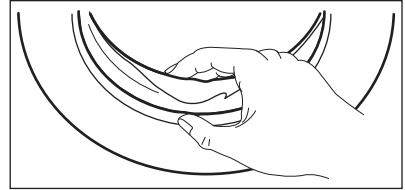


Düzenli olarak kapak contasını kontrol edin ve iç kısımda kalan tüm nesneleri çıkarın.

12.5 Deterjan gözünün temizlenmesi


1.

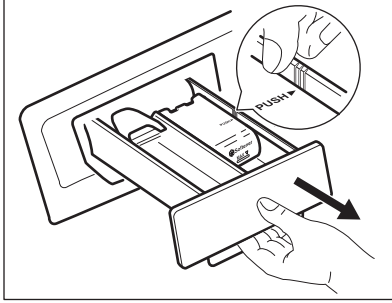


2.

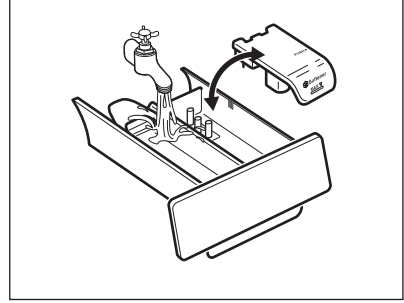

3.

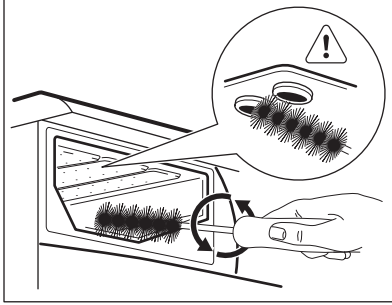

4.

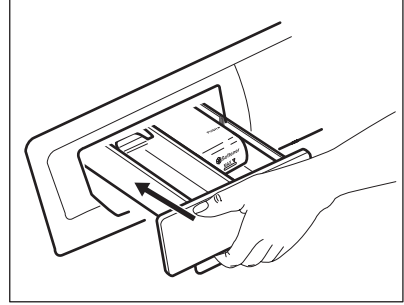


12.6 Tahliye filtresinin temizlenmesi




UYARI!

Cihaz içerisindeki su sıcaksa tahliye filtresini temizlemeyin.


1.

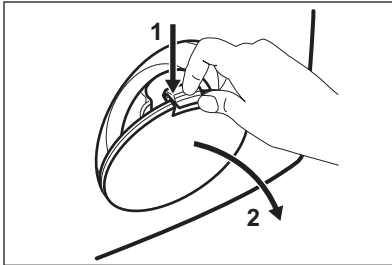


2.

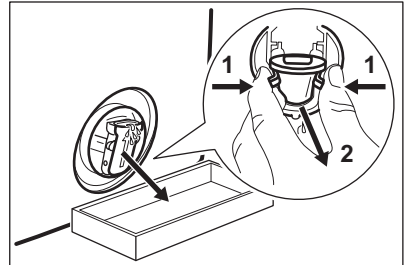


3.

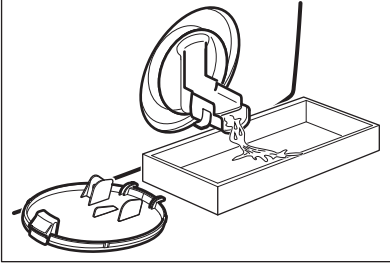


4.

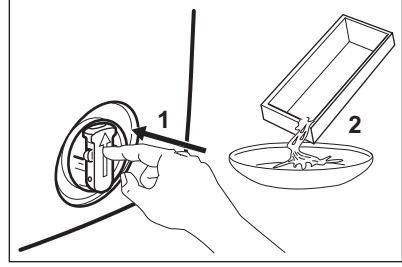


5.

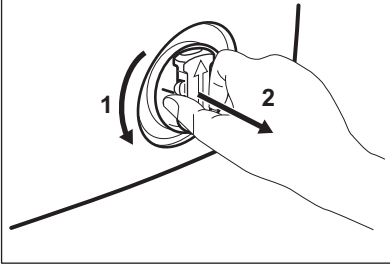


6.

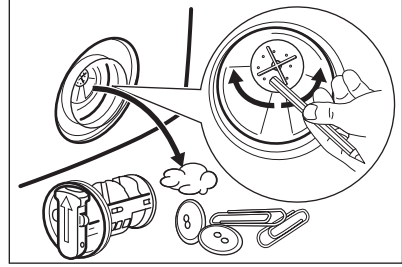


7.

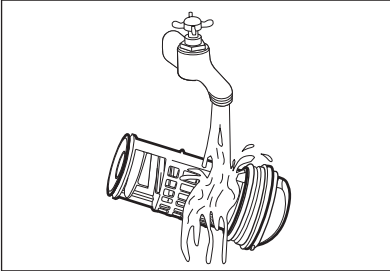

8.

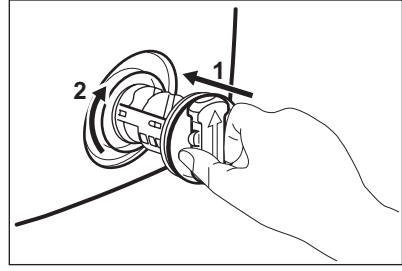


9.

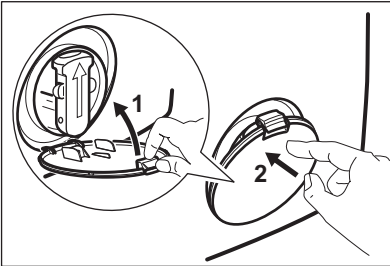


12.7 Giriş hortumu ve valf filtresi temizliği


1.

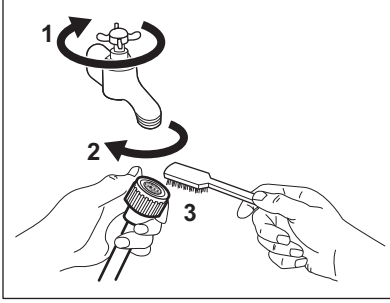


2.

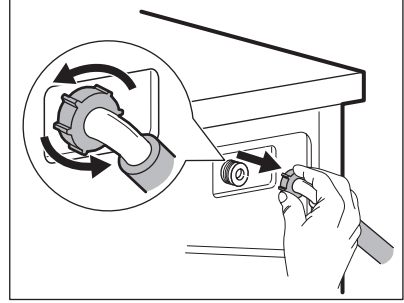

3.

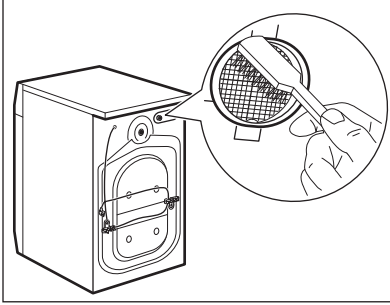

4.

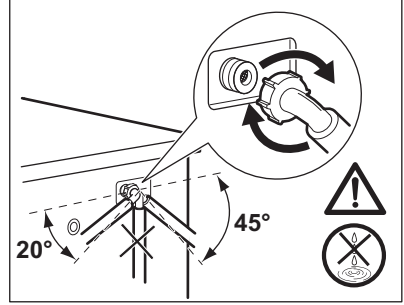

12.8 Acil boşaltma

Bir arıza sebebiyle cihaz su tahliyesi yapamayabilir.

Bu durumla karşılaştığınızda 'Tahliye filtresinin temizlenmesi' başlığı altındaki (1)'den (9)'a kadar olan adımları gerçekleştirin. Gerekirse pompayı temizleyin.

Acil boşaltma prosedürüyle su tahliyesi yaptığınızda, tahliye sistemini tekrar etkinleştirmeniz gerekir:

1. Acil boşaltma prosedürüyle su tahliyesi yaptığınızda, tahliye sistemini tekrar etkinleştirmeniz gerekir: Deterjan gözünün ana yıkama bölmesine 2 litre su koyun.
2. Suyu boşaltmak için programı başlatın

suyu giriş hortumundan ve tahliye pompasından boşaltın.

1. Elektrik fişini prizden çekin.
2. Su musluğunu kapatın.
3. Giriş hortumunun iki ucunu bir kap içerisine koyun ve suyun hortumdan dışarı akmasına izin verin.
4. Tahliye pompasını boşaltın. Acil boşaltma prosedürüne başvurun.
5. Tahliye pompası boş olduğunda, giriş hortumunu tekrar takın.



UYARI!

Cihazı tekrar kullanmadan önce sıcaklığın 0°C'den fazla olduğundan emin olun. Üretici düşük sıcaklıklardan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

12.9 Donmaya karşı önlemler

Cihaz sıcaklığın 0°C'nin altına düşebileceği bir alana kurulmuşsa, kalan

13. SORUN GIDERME



UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

13.1 Giriş


Cihaz çalıştırılmıyor veya çalışırken duruyor.


Önce sorun için bir çözüm bulmaya çalışın (tabloya başvurun). Bulamazsanız Yetkili Servis Merkezini arayın.

Bazı sorunlarda sesli ikazlar devreye girer ve gösterge ekranında bir alarm kodu görülür:

- **E10** - Cihaz doğru bir şekilde su almıyor.
- **E20** - Cihaz suyu boşaltmıyor.
- **E40** - Cihazın kapağı açık veya doğru şekilde kapatılmamış. Lütfen kapağı kontrol edin!



Cihaza aşırı yükleme yapılmışsa, tamburdan bazı giysileri çıkarın ve/veya  göstergesi sönene kadar aynı anda hem kapağa basılı tutun hem de Başlat/Beklet düğmesine basın (bkz. aşağıdaki resim).

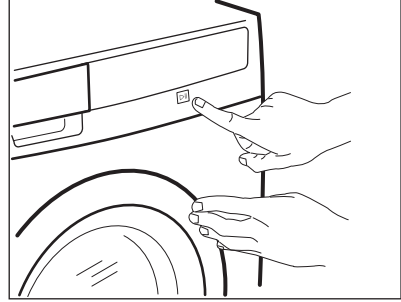

- **E40** - Şebeke elektriği düzenli değil. Şebeke elektriği düzenli olana dek bekleyin.
- **E91** - Cihazın elektronik devreleri arasında bağlantı yoktur. Cihazı kapatıp tekrar açın.



UYARI!

Kontrolleri yapmadan önce cihazı kapatın.

13.2 Olası arızalar

Sorun	Olası çözüm
Program çalışmaya başlamıyor.	Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olun.
	Cihazın kapısının kapalı olduğundan emin olun.
	Sigorta kutusunda hasarlı bir sigorta bulunmadığından emin olun.
	Başlat/Beklet tuşuna basıldığından emin olun.
	Gecikmeli başlatma ayarlanmış ise, ayarı iptal edin ya da geri sayımın tamamlanmasını bekleyin.
	Açık ise Çocuk Kilidi fonksiyonunu devre dışı bırakın.
Bulaşık makinesi düzgün su almıyor.	Su musluğunun açık olduğundan emin olun.

Sorun	Olası çözüm
	Su besleme basıncının çok düşük olmadığından emin olun. Bu bilgi için, yerel su idarenizi arayın.
	Su musluğunun tıkanmadığından emin olun.
	Giriş hortumu filtresinin ve valf filtresinin tıkalı olmadığından emin olun. "Bakım ve temizlik" bölümüne başvurun.
	Giriş hortumunun bükülmediğinden emin olun.
	Su giriş hortumu bağlantısının doğru olduğundan emin olun.
Cihaz su almıyor ve suyu hemen boşaltmıyor.	Tahliye hortumunun doğru konumda olduğundan emin olun. Hortum çok alçakta olabilir.
Cihaz suyu boşaltmaz.	Giderin tıkanmadığından emin olun.
	Tahliye hortumunun bükülmediğinden emin olun.
	Tahliye filtresinin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, filtreyi temizleyin. 'Bakım ve temizlik' bölümüne başvurun.
	Tahliye hortumu bağlantısının doğru olduğundan emin olun.
	Tahliye aşaması olmayan bir program ayarladıysanız, tahliye programını ayarlayın.
	Tamburda su bırakacak bir seçenek ayarlarsanız, tahliye programını ayarlayın.
Sıkma aşaması çalışmıyor ya da yıkama işlemi normalden uzun sürüyor.	Sıkma programını ayarlayın.
	Tahliye filtresinin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, filtreyi temizleyin. 'Bakım ve temizlik' bölümüne başvurun.
	Tamburda bulunan çamaşırları elle ayarlayın ve sıkma aşamasını tekrar başlatın. Bu soruna denge sorunları neden olabilir.
Zeminde su var.	Su hortumu bağlantılarının sıkı olduğundan ve su kaçağı bulunmadığından emin olun.
	Tahliye hortumunda hasar olmadığından emin olun.
	Doğru deterjanı doğru miktarda kullandığınızdan emin olun.
Cihaz kapağı açılmıyor.	Yıkama programının tamamlandığından emin olun.
	Tambur içerisinde su bulunuyorsa tahliye ya da sıkma programını seçin.

Sorun	Olası çözüm
Cihaz normal olmayan sesler çıkartıyor.	Cihazın düz bir zemin üzerinde olduğundan emin olun. 'Montaj' bölümüne başvurun.
	Ambalajın ve/veya nakliye civatalarının sökülmüş olduğundan emin olun. 'Montaj' bölümüne başvurun.
	Tambura daha fazla çamaşır koyun. Çamaşır miktarı çok az olabilir.
Devir, görüntülenen süreden daha kısa.	Cihaz, çamaşır miktarına göre yeni bir süre hesaplar. Bkz. 'Tüketim Değerleri' bölümü.
Devir, görüntülenen süreden daha uzun.	Dengesiz çamaşır yükü, süreyi artırır. Bu, cihazın normal bir davranışıdır.
Yıkama sonuçları tatmin edici değil.	Deterjan miktarını artırın veya başka bir deterjan kullanın.
	Çamaşırı yıkamadan önce inatçı lekeleri çıkarmak için özel ürünler kullanın.
	Doğru sıcaklığı ayarladığınızdan emin olun.
	Çamaşır yükünü azaltın.
Ayar yapılamıyor.	Yalnızca istediğiniz tuşa/tuşlara bastığınızdan emin olun.

Kontrol sonrasında, cihazı çalıştırın. Program duraklatıldığı noktadan itibaren çalışmaya devam eder.

Sorun tekrarlanırsa Yetkili Servis ile temasa geçin.

Gösterge ekranında başka alarm kodları gösterilirse. Cihazı devre dışı bırakın ve tekrar açın. Sorun devam ederse Yetkili Servis ile temasa geçin.

14. TEKNİK VERİLER

Boyutlar	Genişlik / Yükseklik / Derinlik / Toplam derinlik	600 mm/ 850 mm/ 600 mm/ 660 mm
Elektrik bağlantısı	Gerilim Toplam güç Sigorta Frekans	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Koruyucu kapak tarafından sağlanan nem ve kati parçacıkların girmesine karşı koruma seviyesi, düşük gerilim ekipmanının neme karşı korumasız olduğu yer hariç		IPX4
Su besleme basıncı	Minimum Maksimum	0.5 bar (0.05 MPa) 8 bar (0.8 MPa)
Su bağlantısı ¹⁾		Soğuk su

Maksimum Çamaşır Miktarı	Pamuklu	10 kg
Enerji Verimlilik Sınıfı		A+++
Sıkma Hızı	Maksimum	1400 dev. / dak.


1) Su giriş hortumunu 3/4" vida dişli bir su musluğuna bağlayın.


15. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma tüketicinin açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

16. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER

Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir . Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı

olun. Ev atığı sembolü  bulunan cihazları atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye ile irtibata geçin.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

www.electrolux.com/shop



192965490-A-162015

